


简体中文

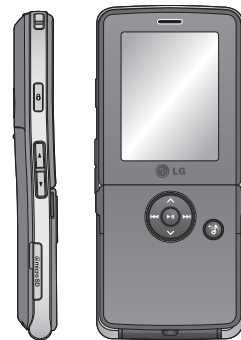

KM 380

使用说明书



KM 380 使用说明书

Printed in China



KM 380 使用说明书

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，
本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

简体中文

■ KM380 ■ 用户手册

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。



Gracenote® 最终用户许可协议

20061005 版

本应用程序或设备含 Gracenote, Inc. (美国加州 Emeryville 市) 软件 (以下简称 Gracenote)。透过 Gracenote 公司的软件 (以下简称 Gracenote 软件), 本应用程序可在网上从在线服务器或嵌入式数据库 (以下统称 Gracenote 服务器) 进行光盘和/或文件识别并取得与音乐相关的信息, 其中包括名称、艺术家/演出者、曲目和歌名信息 (以下简称 Gracenote 数据), 并使用其它功能。您可使用 Gracenote 数据, 但条件是: 只能通过本应用程序或设备专设的最终用户功能进行使用。

您同意, 您使用 Gracenote 数据、Gracenote 软件和 Gracenote 服务器仅为您个人用途, 并非商业用途。您同意不将 Gracenote 软件或任何 Gracenote 数据转让、复制、让与或传送给任何第三方。您同意, 除本文明确允许的功能外, 您将不得擅自使用或利用 Gracenote 数据、Gracenote 软件或 Gracenote 服务器。

您同意, 如果您违反这些限制规定, 您的非专属许可证, 即使用 Gracenote 数据、Gracenote 软件和 Gracenote 服务器的许可证将就此终止。如果您的许可证被终止, 您同意立即停止使用任何和所有 Gracenote 数据、Gracenote 软件和 Gracenote 服务器。Gracenote 保留其在 Gracenote 数据、Gracenote 软件以及 Gracenote 服务器的所有权利, 其中包括各项所有权。对于您所提供的信息, Gracenote 在任何情况下都无义务向您支付任何款项。您同意, 如果您违反本协议规定, Gracenote, Inc. 可依据本协议所赋予的权利, 直接以其名义行使其权利。

为统计目的, Gracenote 服务使用独特的标识符跟踪各项查询。这种随机指定的数字标识符的目的, 是使 Gracenote 服务能够在不涉及您任何个人信息的情况下统计查询的次数。有关详情, 请见 Gracenote 服务网页中的 Gracenote Privacy Policy (隐私权政策)。

Gracenote 软件以及 Gracenote 数据的每一项, 均以“现有状态”特许您使用。对于来自 Gracenote 服务器中的任何 Gracenote 数据的准确性, Gracenote 不做任何陈述, 亦不承担任何明示或默示担保。Gracenote 有权 (并保留此项权利) 从 Gracenote 服务器删除数据, 或根据 Gracenote 认

为有充分理由之任何原因更改数据类别。Gracenote 不担保 Gracenote 软件或 Gracenote 服务器无错误，亦不担保 Gracenote 软件或 Gracenote 服务器的运作不出现中断。Gracenote 无义务向您提供新强化的或附加的数据类型或类别（即使 Gracenote 将来可能会提供），并可自主随时停止各项服务。

Gracenote 不承担任何明示或默示担保，其中包括（但不限于）对销路、某特定目的之适用性、所有权和不侵权之默示担保。对于您使用 Gracenote 软件或任何 Gracenote 服务器是否能取得任何结果，Gracenote 不做任何担保。在任何情况下，对于任何后果性损失或附带损失，或任何利润损失或收入损失，Gracenote 均不承担赔偿责任。

© Gracenote 2006

- 音乐识别技术及相关数据由 Gracenote® 提供。Gracenote 是音乐识别技术和相关内容传递技术之业界标准。有关详情，请访问：www.gracenote.com。
- 与 CD 和音乐相关的数据由 Gracenote, Inc. 提供；© 2006 Gracenote 版权所有。Gracenote 软件版权 © 2006 Gracenote。本产品和服务可能拥有下列一项或多项美国专利：#5,987,525；#6,061,680；#6,154,773，#6,161,132，#6,230,192，#6,230,207，#6,240,459，#6,330,593 以及其他已获得的或正在申请的专利。有些服务的提供，属于 Open Globe, Inc. 授权许可范围，在此凭照使用，美国专利：#6,304,523。
- Gracenote 和 CDDB 是 Gracenote 的注册商标。Gracenote 标志、标志字体以及“powered by Gracenote”标志是 Gracenote 的商标。

有关使用 Gracenote 服务的详情，请访问：www.gracenote.com/corporate

内容

目录

产品介绍	7
------	---

安全措施	8
------	---

关于安全有效使用手机的准则	9
---------------	---

KM380 功能	15
----------	----

打开视图	15
------	----

显示信息	19
------	----

屏幕上的图标	19
--------	----

开始	21
----	----

安装SIM卡和手机电池	21
-------------	----

给电池充电	22
-------	----

断开充电器	23
-------	----

常规功能	25
------	----

拨打一个电话	25
--------	----

应答电话	25
------	----

输入文本	26
------	----

选择功能和选项	30
---------	----

呼叫中菜单	31
-------	----

呼叫期间	31
------	----

多方通话	32
------	----

功能表	33
-----	----

游戏	35
----	----

游戏	35
----	----

应用程序	35
------	----

网络设定	35
------	----

通话记录	36
------	----

全部通话	36
------	----

未接来电	36
------	----

已拨电话	36
------	----

已接来电	36
------	----

通话时间	36
------	----

通话计费	36
------	----

GPRS信息	36
--------	----

公文包	37
-----	----

日程表	37
-----	----

备忘录	37
-----	----

多媒体 38

照相	38
摄像	38
FM 收音机	39
录音	39

信息 40

新信息	40
收件箱	41
电子邮箱	41
草稿箱	41
发件箱	41
已发送	42
收听语音邮件	42
小区广播	42
模板	43
设置	43

我的文档 46

图像	46
声音	46
视频	46
文档	46
其它	46
外部存储器	46

情景模式 47

启动	47
更改	47

电话本 48

查找	48
添加	48
快速拨号	48
群组	48
全部复制	48
全部删除	49
启动简拼查找	49
设置	49
信息	49

工具 50

闹钟	50
计算器	50
秒表	50
单位换算器	50
世界时间	50
SIM 卡服务	50

浏览器 51

主页	51
----	----



内容



书签	51
输入地址	52
历史记录	52
已存网页	52
设置	52
信息	53

音乐播放器	54
全部歌曲	54
我的播放列表	54
艺术家	54
专辑	54
流派	54
随机播放所有歌曲	54

设置	55
日期和时间	55
Languages	55
输入法设置	55
显示	56
连接	57
通话设定	59
保密设置	61
飞行模式	64
省电模式	64

重设	64
内存状态	64

附件	65
----	----

技术数据	66
------	----

产品介绍

产品介绍



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能，防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

安全措施

安全措施

警告！

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆卸部件使儿童造成窒息危险。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引燃易燃物品，并因此而引发家庭火灾。

小心！

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息。该款KM380型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或 SAR)的测量单位。进行SAR 测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然 LG各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。

- ▶ 经 DASY4 测试表明，此型号手机在手持使用时SAR 的最大值为 0.669W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为0.932 W/kg (10 克)。
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告！

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 请勿使用刺激性的化学药品（如酒精、苯、稀释剂等）或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 谨慎使用如耳机之类的配件。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插槽），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用客户支持目的的重要信息。不要将其撕掉。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力。所以我们建议您不要贴近耳边开/关电话听筒。注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组的金属触点清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。

安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
旅行充电器	X	○	○	○	○	○
外部存储器	○	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○

注意：

- “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、旅行充电器、外部存储器、耳机、CD	10
电池	5

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

KM380 功能

打开视图



KM380 功能

KM380 功能



软键

这些按键执行显示屏底部所示的功能。

清除/取消键

- ▶ 每按一下删除一个字符。
按住此键清除所有输入内容。
- ▶ 使用此键返回上一屏幕。
通话中挂断电话（背景灯灭时，先激活背景灯）

发送/接听键


- ▶ 拨打电话或接听来电。
- ▶ 在待机模式下，您可以查看未接来电、已接来电、和已拨电话记录。




音乐播放器键

- ▶ 在合盖状态下，您可以按 此键听音乐文件。
- ▶ 按 ， 选择您要播放的歌曲，然后按 播放。再按 暂停歌曲。
按 以跳到上一首歌曲。
按 以跳到下一首歌曲。

左视图

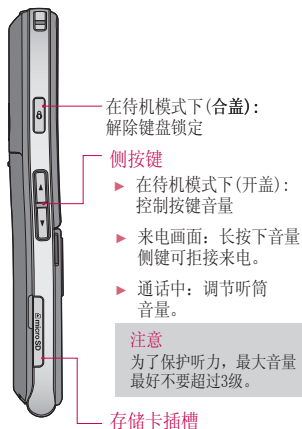


右视图

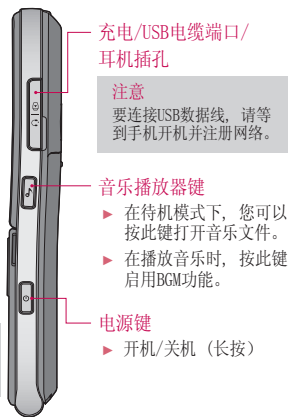


KM380 功能

KM380 功能

背面图

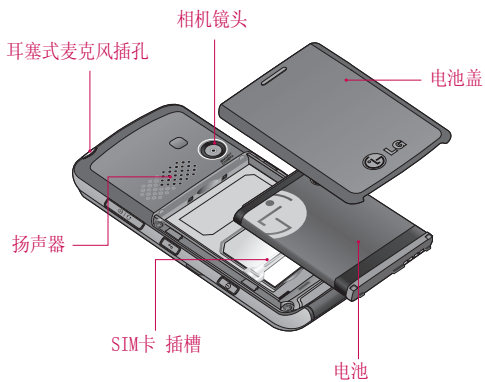

显示信息

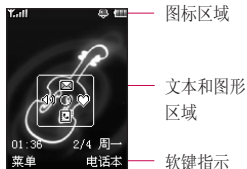

区域	说明
第一行	显示不同图标。
中间各行	显示信息，说明以及输入的任何信息，如要拨打的号码等。
最后一行	显示当前给两个软键指定的功能












屏幕上的图标

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下：

图标	描述
	表示网络信号的强度。
	显示 EDGE 服务已可用。通过连接 EDGE 服务，您可以以 200K b/s 的速度来传输数据(取决于网络可用性)。请咨询您的网络运营商，以了解网络服务区域和服务可用性的相关信息。
	已选择飞行模式。

* 通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时，您可能会遇到没有声音，通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况，决定您是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内，在此情况下，您不能访问网络以使用任何服务。

KM380 功能

图标	描述
	显示正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示当天已设定日程表。
	收到文本信息。
	显示蓝牙已经打开。
	正在使用情景模式中的通用功能。
	正在使用情景模式中的静音功能。
	正在使用情景模式中的振动功能。
	正在使用情景模式中的大声功能。
	正在使用情景模式中的耳机功能。
	显示电池电量。


开始

安装SIM卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池

按住手机释放按钮，将手机盖拿开。

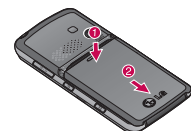

备注


手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

如图所示，握住电池边缘，将电池从电池室取出。



2. 安装 SIM 卡

将SIM卡插入并滑进SIM卡弹夹中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。

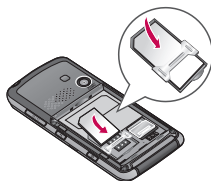


插入SIM卡

开始

开始

开始

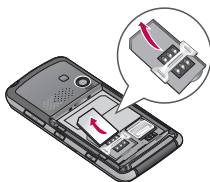

取出SIM卡

注意


SIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。

3. 安装电池

将电池插入电池室，使电池金属触点与手机中间部位的触点相结合。向下推电池前端，直至电池卡入到位。将手机盖盖好。

给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。

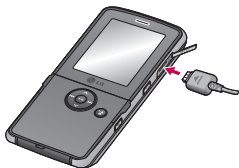

1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机右侧。
3. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。
4. 完全充电后电池图标条将停止闪烁。

小心!


- 如果电池已经完全放电，那么充电显示可能要在连接到旅行充电器后大约1到1.5分钟后才会显示在屏幕上。
- 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。
- 将电池组充电器垂直插到墙上的电源插座。
- 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池或SIM卡。

警告!

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机在充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路，发生电击或引发火灾。

断开充电器

将插头拔出插槽，直到完全脱离，如下图所示：

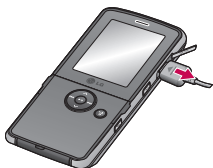

断开

开始

开始

插入外部存储器

将存储器插入插槽，直到完全到位。

注意

金属触点必须面超上，从金属触点所在的那端插入存储器插槽。



取出外部存储器

先轻轻往插入卡的方向按一下，卡会自动弹出一部分，然后小心将存储卡从卡槽中取出。

注意

仅可使用经制造商认可的存储卡。某些存储器不与手机兼容。







警告！



- 不要在手机使用或打开过程中替换或取出存储器，否则，存储器中的数据可能会被损坏。

常规功能



拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括区号。若要删除已输入的数字，您只需按  键即可。
▶ 持续按住清除键  以删除整个号码。
3. 按  键来拨打该号码。
4. 按  键来结束通话。

使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中，按  键将显示最近的已接来电，已拨电话和未接来电号码。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按  键。

拨打国际电话

1. 长按  键得到国际电话前缀符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，区位号以及电话号码。
3. 按  键。

结束呼叫

当完成呼叫后，按  键。

从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡和(或)手机内存中，这就是电话本功能。

通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。



调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，请使用侧键。


按上面的侧键以提高音量，按下面的侧键以降低音量。

应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且屏幕有所显示。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码(或保存在电话本中的姓名)。

1. 打开翻盖并按  键来接听来电(仅发送键接听)。如果“任意键”接听菜单选项[功能表# 6.2.2]已被设置，则除了  键、音量侧键或按两次右软键外，按任意键均可接听来电。

常规功能


2. 要结束呼叫，合上翻盖或按  键。

注意

在使用电话本或其它菜单功能时，您也可以接听电话。如果手机通过 USB 数据线与电脑连接，来电将被拒绝。

信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号接收质量。

您可以通过手机屏幕上的信号指示符 () 检查信号强度。

输入文本

您可以使用手机键盘输入文字和字母，**数字字符**。例如，在电话本中存储姓名，编写信息和创建个人问候语等。

本款手机提供以下文本输入方法。

注意

某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在电话本字段输入电话号码）。


T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。


ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次，三次或更多，直到显示该字母。

123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按  键直到显示 123 模式。

更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在LCD屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按  更改文本输入模式。T9模式通过选项菜单中的输入法设置更改。

使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。

当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按 **2** 到 **9** 键开始输入单词。每个字母按一次键。

▶ 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直整个单词输入完毕。

▶ 如果在完成输入之后单词仍不正确，按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。

例：按 **4** **6** **6** **3** 输入 Good。

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 要输入空格，请按 **0**。

要删除字母，按 **↶** 键。长按此键可以消除所有输入的内容。

笔划模式

笔划 (ST)：在您依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。

例如) 要输入“你”请依次按数字键 **3**、**2**、**3**，之后您便可以看到显示“你”。请按 **■** 键，然后再按相应的数字键选定“你”。

拼音模式

▶ 拼音(PY)：“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。

▶ 拼音：当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。使用 **2** 至 **9** 键输入文本。

例如) 要输入“国民”请依次按数字键 **4**、**9**、**6**，此时在子编辑屏幕上会显示“guo”和“huo”等拼音。如果选择“guo”则所有与之发音相同的字符均列出以供您选择。然后，您便可以从中选择字符。选择完第一个字符后，屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。

常规功能

使用 ABC 模式

使用 **2nd** 至 **9th** 键输入文本。

- 按标示为所需字母的按键：

- ▶ 按一次输入第一个字母
- ▶ 按两次输入第二个字母
- ▶ 依此类推

- 要插入空格，按 **0** 键一次。要删除单个字母，按 **DEL** 键。按住 **DEL** 键可以清除显示的所有内容。

备注


有关可使用字母数字键输入的字符，请参阅下表了解更多信息。

按键	按顺序显示的字符	
	大写	小写
1 00	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2 abc	A B C 2	a b c 2
3 def	D E F 3	d e f 3
4 ghi	G H I 4	g h i 4
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O 6	m n o 6
7 pqr	P Q R S 7	p q r s 7
8 tuv	T U V 8	t u v 8
9 wxyz	W X Y Z 9	w x y z 9
0 space	空格键 0	空格键 0



使用 123（数字）模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。

插入符号

在文本编辑模式，按  键可输入各种符号或特殊符号。

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为左软键  和右软键  两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同。每个按键上方，屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。



按左软键访问可用的菜单。

按右软键激活相应的电话本。

呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能，按左软键 [选项]。


呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。


拨打第二个电话（需网络支持）

您可以从电话本中获得一个拨号号码以拨打第二个电话。

在两通话间切换


要在两个呼叫之间切换，按  或左软键，然后选择切换。

接听来电



要在手机发出响铃时接听来电只需按  键接听。

当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。


要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息，请参见呼叫等待（功能表 #.6.4）。

如果激活了呼叫等待功能，您可以按 ，从而保持第一个呼叫并应答第二个呼叫。

拒接来电

只需按  键，您可以拒接来电而不作应答。在呼叫期间，您可以通过按右软键或通过按  键，拒绝接听来电。

使麦克风静音

在通话中，您可以按  [静音] 将话筒静音。按 [关静音] 可以将手机取消静音。将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可以听到对方讲话。

在呼叫期间打开双音多频音调

要在呼叫期间打开双音多频音调，按左软键，然后选择开启双音多频。可以使用同样方式关闭双音多频音调。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换机。


呼叫中菜单

多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话(如果您的网络运营商支持此功能)。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时(已应答这两个呼叫)，才可以建立多方通话。

一旦建立多方通话，则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离(即从多方通话中撤出，但仍与您相连接)呼叫。所有这些选项均在“通话中”菜单中提供。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后，您即可以控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话

当目前已处于呼叫中时，您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按  键。当连接第二个呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。

启动多方通话

保持一个呼叫，并在一个呼叫处于活动状态时，按左软键，然后选择多方通话/全部加入。

保持多方通话

要激活保持的多方通话，请按发送键。此外也可以按左软键 [选项] 并选择保持通话。保持通话的其他用户不会断开。


向多方通话加入呼叫

要将呼叫加入现有的多方通话，按左软键，然后选择多方通话/全部加入。

在多方通话期间拨打私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话，在屏幕上显示该致电者的号码，然后按左软键，选择多方通话/私人电话将所有致电者置于保持状态。

结束多方通话

要结束多方通话，请按  键。您也可以通过在按左软键后选择结束通话来结束多方通话。

功能表

本手机中的菜单可以 2 种方式显示。一种是网格类型，一种是列表格式。请注意，这两种类型的菜单数字选项有所不同。

手机默认设置为以网格类型显示菜单。

功能表

1. 游戏	3. 公文包	5. 信息
1.1 游戏	3.1 日程表	5.1 新信息
1.2 应用程序	3.2 备忘录	5.2 收件箱
1.3 网络设定		5.3 电子邮箱
		5.4 草稿箱
	4. 多媒体	5.5 发件箱
2. 通话记录	4.1 照相	5.6 已发送
2.1 全部通话	4.2 摄像	5.7 收听语音邮件
2.2 未接来电	4.3 FM 收音机	5.8 小区广播
2.3 已拨电话	4.4 录音	5.9 模板
2.4 已接来电		5.0 设置
2.5 通话时间		
2.6 通话计费		
2.7 GPRS信息		

功能表

6. 我的文档	9. 工具	0. 音乐播放器
6.1 图像	9.1 闹钟	0.1 全部歌曲
6.2 声音	9.2 计算器	0.2 我的播放列表
6.3 视频	9.3 秒表	0.3 艺术家
6.4 文档	9.4 单位换算器	0.4 专辑
6.5 其它	9.5 世界时间	0.5 流派
6.6 外部存储器	9.6 SIM卡服务	0.6 随机播放所有歌曲
7. 情景模式	*. 浏览器	#. 设置
7.1 通用	*.1 主页	#.1 日期和时间
7.2 静音	*.2 书签	#.2 Languages
7.3 振动	*.3 输入地址	#.3 输入法设置
7.4 大声	*.4 历史记录	#.4 显示
7.5 耳机	*.5 已存网页	#.5 连接
8. 电话本	*.6 设置	#.6 通话设定
8.1 查找	*.7 信息	#.7 保密设置
8.2 添加		#.8 飞行模式
8.3 快速拨号		#.9 省电模式
8.4 群组		#.0 重设
8.5 全部复制		#.# 内存状态
8.6 全部删除		
8.7 启动简拼查找		
8.8 设置		
8.9 信息		

游戏 [功能表 1]

游戏

功能表 1.1

手机上提供了两款可供您选择的
游戏。

游戏

应用程序

功能表 1.2

选择“应用程序”菜单时，将显示
Java 载入屏幕。

您可以选择并轻松访问此菜单中的
其它应用程序。有关详细信息，请
联系您的服务提供商。

网络设定

功能表 1.3

“网络设定”菜单允许您查看连接
到互联网所用的网络信息。您可以
启动或添加新设置。仅当网络支持
服务区内的主叫线路识别(CLI)时，
您才能检查未接来电，已接来电和
已拨电话。

通话记录 [功能表 2]

全部通话

功能表 2.1

您可以查看近期的未接来电，已接来电和已拨电话的所有列表。

GPRS信息

功能表 2.7

您可以通过 GPRS 信息查看自己的在线时间。

此外，您也可以查看在网络上传输的数据量。

未接来电

功能表 2.2

此选项允许您查看最近未应答的来电。

已拨电话

功能表 2.3

此选项允许您查看最近拨打的电话（拨出或尝试）。

已接来电

功能表 2.4

此选项允许您查看最近已接来电。

通话时间

功能表 2.5

查看来电和去电的通话时间长度

通话计费

功能表 2.6

可检查最后通话，全部通话的费用，您也可以选择费用设置。要重置费用，您需要输入PIN2 码。

公文包 [功能表 3]

日程表

功能表 3.1


当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历上有方框图标，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已设定提示，手机将发出提示音。

备忘录

功能表 3.2

1. 如果备忘录为空，可按[新建]键。
2. 输入备忘录内容，然后按左软键[选项]。
3. 您可以选择“发送方式、插入符号或者退出”。

注意

如果要更改文本输入模式，请依次按  键更改。

多媒体 [功能表 4]

您可以根据自己的兴趣和便利条件, 利用手机体验多种多媒体功能, 如照相、摄像, **FM收音机**和录音。

注意

- ▶ 当电池状态指示为低时, 您不能使用相机或多媒体功能。
- ▶ 使用多媒体功能时, 电池状态可能会发生变化。

照相

功能表 4.1

使用手机内置的相机模式, 您可以拍摄人物照片。此外, 您可以将照片发送给其他人或将照片设为墙纸。

注意

- ▶ 使用相机时, 耗电量增加。如果电池电量太低, 可能无法使用照相机功能, 请在使用前为电池充电。

• 拍照

- 要拍出清晰的照片, 请拖稳相机不要晃动, 按 **■** 键。
- 适当地调节与拍摄对象的距离 (大于50厘米)。
- 小心保管相机, 避免撞击, 使用柔软的布擦拭相机镜头。

- 不要拆卸或非专业人员维修相机, 这可能引起火灾或相机出现故障。

1. 选择照相菜单。
2. 对准您要拍照的对象, 然后按 **■** 键。

摄像

功能表 4.2

您可以录制和保存视频剪辑。

1. 要开始录制, 请按 “**■**” 键。
一旦开始录制, 屏幕上即会显示一个计时器。
2. 按右软键[停止]结束摄制。
3. 您摄制的视频剪辑会自动保存在我的文档的视频文件夹中。

FM 收音机

功能表 4.3

您可以搜索收音机电台并收听节目。

注意

- 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有 FM 天线的功能。

1. 预设收音机频道之后，您可以通过按相应的数字键来收听其它频道。

3. 如果要结束录音，请按[停止]键。

声音

您可以查看“声音”文件夹，该文件夹下列出了保存在内存中的所有声音文件。


录音

功能表 4.4

在录音之前，您可以通过按左软键[选项]使用以下选项。

- **存储：**您可以选择手机或外部存储器(内存/外存)。
- **录音模式：**您可以选择“通用”模式(无录制时间限制)或“写多媒体信息”模式(最长录制时间为 30 秒)。

记录

1. 按  键开始录音。一旦录音开始，屏幕上将显示录制所用时间。
2. 如果要暂停/继续录音，请按[暂停/继续]键。

信息 [功能表 5]



新信息

功能表 5.1

此菜单包含短信（短信服务）、多媒体信息（多媒体信息服务）、电子邮件、蓝牙信息，以及网络服务消息相关的功能。

信息 (功能表 5.1.1)

您利用此菜单可以写入并编辑短信和多媒体信息。

1. 按[确定]进入信息菜单。
2. 您可以写入并编辑短信和多媒体信息。
 - ▶ 使用 T9 文本可更容易地输入信息。
3. 写信息后按[发送]键，输入收件人号码。
 - ▶ 按向下导航键添加更多收件人。
 - ▶ 您可以添加电话本中的电话号码。
4. 在输入号码后按[发送]键。所有信息均会自动保存在已发送中，发送失败的信息会自动保存在发件箱中。

电子邮件

(功能表 5.1.2)

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户。

1. 您可以在“收件人”、“抄送”字段中输入电子邮件地址。

提示：要输入“@”，请按  并选择“@”。

2. 输入邮件主题，然后按[确定]键。

注意

- ▶ 对于5个电子邮件帐户，“收件箱”文件夹总共可保存 100 封邮件；“草稿箱”、“发件箱”和“已发送”3个文件夹总共可保存 100 封邮件；如果“收件箱”、“草稿箱”、“发件箱”或“已发送”文件夹已满，您需要清理邮箱以保证新邮件的保存和发送。
- ▶ 您可以发送最大 300 kb 的邮件（包括附件在内），并且可以接收最大 300 kb 的邮件。如果您将接收含有 5 个以上附件的邮件，则手机将仅接收 5 个附件。某些附件可能无法正确显示。

蓝牙信息(功能表 5.1.3)

您可以编写蓝牙信息。

备注

- ▶ 使用蓝牙信息请先开启蓝牙功能。

写完蓝牙信息后，请按左软键 [选项]。您可以访问以下选项菜单。

- ▶ **插入**：您可以选择插入符号、文本模板和电话本。
- ▶ **保存到草稿箱**：选择此菜单以将蓝牙信息保存到草稿箱中。
- ▶ **清除文本**：您可以在撰写消息时清除文本。
- ▶ **退出**：如果您在写蓝牙信息时选择此菜单，则您可以退出编写状态，并返回至上一屏幕。您之前撰写的信息未被保存。

收件箱

功能表 5.2

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。在收信箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。

* SIM 信息

SIM 信息是指存储在 SIM 卡上的特殊信息。对于收到的多媒体信息通知，您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

电子邮箱

功能表 5.3

当您进入此菜单时，可以连接您的远程邮箱检索新邮件，也可以在不登录电子邮件服务器的情况下查看之前检索到的邮件。

草稿箱

功能表 5.4

使用此功能表，您可以查看保存的信息。

发件箱

功能表 5.5

此菜单允许您查看正在发送或发送失败的信息。

成功发送信息后将被移动到已发送菜单。

信息




已发送

功能表 5.6

您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。您也可以查看其时间和信息的内容。

收听语音邮件 功能表 5.7 (视网络和您所申请的服务而定)

一旦选择此菜单，输入语音邮箱号码后，只需按[确定]即可收听语音邮件。您也可以待机模式下长按  键来收听语音邮件。

注意

- ▶ 当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

小区广播 功能表 5.8 (视网络和您所申请的服务而定)

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向GSM 用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的

一般信息。不同类型的信息有不同的号码。因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息或者直接显示小区广播信息

读取 (功能表 5.8.1)

1. 当您接收到小区广播信息时，您可以通过选择读取显示信息。通过左右键读取其他的信息。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。

栏目 (功能表 5.8.2) (视网络和您所申请的服务而定)

- ▶ **查看列表：**您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果您按 [选项] 键，您可以删除被添加的小区广播信息栏目。
- ▶ **当前列表：**您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目，您将会接收此栏目的信息。

模板

功能表 5.9

文本模板

(功能表 5.9.1)

您共有 6 种文本模板，如下所示：

- 请回话
- 我迟到了，我马上到。
- 你现在在哪里
- 我在路上。
- 非常紧急，请速联系
- 我爱你

多媒体模板

(功能表 5.9.2)

添加多媒体信息模板后，您可以使用各种功能。

设置

功能表 5.0

文本信息

(功能表 5.0.1)

- ▶ **信息类型：**文本信息、语音、传真、传呼、X.400、电子邮件、ERMES

通常，信息类型设定为文本格式。您可以将文本格式转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。

- ▶ **有效期：**此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。
- ▶ **状态报告：**如果您在该功能表中设定开，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **回复计费：**如果信息已发出，则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。
- ▶ **短信中心：**如果要发送文本信息，您可以通过短信中心发送（建议您不要随意更改默认地址）。
- ▶ **字符集：**全字符集/有限集。
- ▶ **发送长文本信息通过：**可以选择多条文本信息和多媒体信息。
- ▶ **载体设定：**您可以设定载体设置：首选GSM、首选GPRS。

多媒体信息 (功能表 5.0.2)

信息

信息

- ▶ **幻灯片持续时间**: 撰写信息时, 每个幻灯片的显示时间。
- ▶ **优先级**: 您可以设置您选择的信息的优先级。
- ▶ **有效期**: 该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **状态报告**: 如果您在该功能表中设定是, 您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **已读回执**: 您可以就收件人是否接收到信息收到回执。
- ▶ **自动下载**: 您可以在本地网络和漫游网络中选择自动和手动。
- ▶ **网络设定**: 如果选择多媒体信息中心, 您可以设置多媒体信息中心的URL地址。
- ▶ **允许的消息类型**
 - 个人: 私人信息。
 - 广告: 商业信息。
 - 信息: 必要信息。

电子邮件 (功能表 5.0.4)

您可以配置电子邮件帐户以接收和

传输电子邮件。

语音邮件中心 (功能表 5.0.4)

如果您的网络服务提供商支持此功能, 则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收, 屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情, 以便相应地配置手机。

服务信息 (功能表 5.0.5)

可以选择接收/服务下载中。

小区广播 (功能表 5.0.6) (视网络和您所申请的服务而定)

▶ 接收

开: 如果您选择此选项, 您的手机将接收小区广播信息。


关: 如果您选择此选项, 您的手机将不再接收小区广播信息。

▶ 信息提示

开: 如果您选择该功能, 当您收到小区广播信息时, 手机将发出提示音。

关：如果您选择该功能表，尽管您收到小区广播信息，您的手机不会发出提示音。

► 语言

通过按“ ”键，您可以选择所需语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

我的文档 [功能表 6]

图像

功能表 6.1

保管并查看手机默认的图片，从互联网下载的图片和使用相机拍摄的图片。可以将下载或拍摄的照片通过多媒体信息、蓝牙和电子邮件发送给其他人。

其它

功能表 6.5

还能够存储除图像，声音和视频的其他类文件。

声音

功能表 6.2

查看保存的声音文件。

外部存储器

功能表 6.6

此菜单允许您查看存储卡中的“图像”，“声音”，“视频”，“文档”和“其它”文件夹。如果外部存储器不可用，将会显示一则弹出信息“请插入外存卡”。

视频

功能表 6.3

查看保存的视频文件。

注意

- ▶ 要将手机识别为可移动磁盘，必须先安装 SIM 卡。

文档

功能表 6.4

此菜单允许您查看文档文件。

注意

- ▶ 文件中信息量很大时，所需解码时间较长。

情景模式 [功能表 7]

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件，**环境或群组**。

有五种预设的情景模式：**通用、静音、振动、大声，耳机**。

启动 (功能表 7.X.1)

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按 [确定]键。
3. 然后选择启动。

更改 (功能表 7.X.2)

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按[确定]键选择更改，情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。

注意

- ▶ 静音/振动模式不可以被更改。

电话本 [功能表 8]

查找

功能表 8.1

1. 按[确定] 键进行查找。
2. 输入您要查找的名称。

注意

- ▶ 通过输入姓名的第一个字母可以进行即时搜索。

3. 如果要编辑、删除、复制条目或发信息，请选择左软键 [选项]。



添加

功能表 8.2

您可以使用该功能来添加电话本条目。

快速拨号

功能表 8.3

您可以为姓名列表条目指定按键  ~  中的任一键。在待机模式下，可长按此按键直接呼叫。

1. 首先，打开[电话本]菜单。
2. 滚动到快速拨号，然后按[确定] 键进入该功能表。
3. 如果您要添加快速拨号，请通过按[指定] 键，选择 <空>。然

后，您可以通过“电话本”搜索姓名。

4. 在分配快速拨号号码后，您可以更改或删除条目。您也可以向此号码发送信息。

群组

功能表 8.4

您可以设定7个群组列表。

- ▶ **群组铃声：**您可以根据群组不同设定来电铃声。
- ▶ **群组标志：**您可以根据群组不同设定标志。
- ▶ **添加成员：**选择添加成员。
- ▶ **删除成员：**您可以把成员从该群组中删除。
- ▶ **删除所有成员：**可以将全部的电话条目删除。
- ▶ **重命名：**您可以修改和编辑群组名称。
- ▶ **全部重设：**您可以重设群组。

全部复制

功能表 8.5

您可以将条目从SIM 卡内存复制到手机内存或从手机内存复制到

SIM卡内存。

全部删除

功能表 8.6

您可以删除 SIM 卡或手机中的所有条目。此功能要求提供安全密码。

启动简拼查找

功能表 8.7

您可以使用简拼查找功能。

设置

功能表 8.8

您可以设置电话本的查看选项只显示姓名/姓名和号码/图片电话本。

信息

功能表 8.9

▶ 服务号码

使用此功能访问网络运营商提供的特定服务列表（如果 SIM 卡支持）。

▶ 本机号码（视 SIM 卡情况而定）

您可以在 SIM 卡中保存和检查您的号码。

▶ 我的名片

此选项允许您创建自己的名片，包含您的姓名和手机号码。要创建新名片，请按 [新建] 并将信息输入此字段。如果您要删除或发送我的名片，请选择左软键 [选项]。

工具 [功能表 9]

闹钟

功能表 9.1

1. 如果没有闹钟, 请按[新建]键, 选择开, 输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期: 一次、每天、周一至周五、周一至周六、周六至周日。
3. 选择提醒方式: 仅响铃、仅振动、与情景模式相同。
4. 选择闹钟提示音并编辑闹钟名。
5. 按[保存]键保存。


计算器

功能表 9.2

该功能表包含的标准功能包括 +, -, ×, ÷ : 加、减、乘、除。此外, 您还可以使用计算器的其它各种功能, 如, 正弦函数, 余弦函数及对数计算等。

1. 您可以使用数字键输入数字, 并使用导航键输入运算符。

要输入小数, 请按  键; 要输入 (), 请按  键。您可按  键清除已有记录。

2. 要计算结果, 按  键。
3. 计算之后, 按右软键返回初始状态。

秒表

功能表 9.3

1. 按[开始]键开始计时, 按[记录]键记录时间。
2. 按[停止]键确定一圈时间的记录。
3. 按[重设]键复位。

单位换算器

功能表 9.4

该功能可实现单位的转换。有7种可以转换的单位类型: 货币、面积、长度、重量、温度、体积和速度。

世界时间

功能表 9.5

您可以查看世界主要城市的时间。

SIM 卡服务


功能表 9.6

此菜单视 SIM卡和网络服务而定。

浏览器 [功能表 *]

您可以访问不同的 WAP (无线应用协议) 服务, 如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计, 由 WAP 服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及(或) 希望使用其服务的服务提供商咨询, 了解 WAP 服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

向您的网络运营商及(或) 希望使用其服务的服务提供商咨询, 了解 WAP 服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。要在任何时间退出浏览器, 按开关机键 。手机将返回待机模式。

使用 WAP 浏览器导航

您可以使用手机按键或 WAP 浏览器菜单上网。

使用手机按键

上网期间, 手机按键的功能有所不同。

按键	说明
	将内容区域向上/向下滚动一行
	返回上一页
	选择选项并确认动作

使用 WAP 浏览器菜单

当通过移动网络上网时, 有多个菜单选项可供使用。

注意

- ▶ 视浏览器版本而定, WAP 浏览器菜单可能有所不同。

主页

功能表 * 1

主页是您在启动的上网设定中所设定的 WAP 站点。如果您没有进行设置, 将使用运营商预先设定的站点。

书签

功能表 * 2

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

浏览器

要创建书签

1. 按左软键 [选项]。
2. 选择新书签，然后按[确定]键。
3. 输入相应的书签名和 URL 后，按[保存]键。

输入地址

功能表 *.3

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的 URL 后按[连接]。

历史记录

功能表 *.4

此菜单将显示最近浏览的页面。

已存网页

功能表 *.5

此菜单将显示上网时保存的网页。

设置

功能表 *.6

您可以设置与 Internet 服务相关的网络设定、浏览模式、缓存、Cookie、安全证书、显示图像、Java脚本以及保存位置。

网络设定

(功能表 *.6.1)

网络设定为用于连接互联网的网络信息。

浏览模式

(功能表 *.6.2)

更换您上网浏览时的模式。

缓存

(功能表 *.6.3)

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

注意

► 缓存是一种缓冲存储器，可以暂时保存数据。

Cookie

(功能表 *.6.4)

您可以设定您已访问的信息或服务是否保存在手机的Cookie中。

安全证书

(功能表 *.6.5)

显示安全证书的列表。

显示图像 (功能表 *. 6. 6)

打开/关闭浏览网页时的图像显示。

Java脚本 (功能表 *. 6. 7)

打开/关闭浏览网页时的Java脚本。

保存位置 (功能表 *. 6. 8)

选择保存位置手机/外部存储器。

信息 **功能表 *. 7**

此功能提示当前浏览器的版本号以及相关信息。

音乐播放器 [功能表 0]

KM380拥有一个内置集成的 MP3 播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒,您可以欣赏手机内存中的 MP3 音乐文件。

全部歌曲

功能表 0.1

您可以查看所有音乐文件。

我的播放列表

功能表 0.2

您可以查看播放列表。

艺术家

功能表 0.3

此菜单使您可以把音乐文件分类为按艺术家来查看。您可以查看挑选艺术家的所有歌曲而选择要播放的歌曲。

专辑

功能表 0.4

此菜单使您可以把音乐文件分类为专辑。

流派

功能表 0.5

此菜单使您可以把音乐文件分类为流派来查看。您可以查看挑选流派

的所有歌曲而选择要播放的歌曲。

随机播放所有歌曲

功能表 0.6

此菜单您可以将音乐播放模式设置为随机播放全部歌曲。如果您选择开,则可以随机听音乐。

注意

- ▶ 音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家,国家法禁止私人复制版权所有的材料。请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。
- ▶ MP3均衡器的效果,在耳机模式下收听会更明显。
- ▶ 音乐的最长播放时间可达40个小时,(仅使用耳机听音乐时)。
- ▶ 音乐的实际播放时间受网络、音量、单曲长短、SD卡种类、使用模式、电池及周围环境等的影响。

设置 [功能表 #]

日期和时间

功能表 #.1

您可设置与日期和时间相关的功能。

设置日期

(功能表 #.1.1)

在该功能表中，您可以设置手机日期。

日期格式

(功能表 #.1.2)

在该功能表中，您可以设定日期格式比如：年/月/日，日/月/年，月/日/年。

设置时间

(功能表 #.1.3)

您可以设定当前手机时间。

时间格式

(功能表 #.1.4)

您可以选择时间格式为24小时制或12小时制。

自动更新

(功能表 #.1.5)

选择“开”，进入浏览器的主页手机将自动更新日期和时间（需要本

地网络支持）。

Languages

功能表 #.2

您可以选择手机上文本显示的語言。此设定会影响到语言输入法。

输入法设置

功能表 #.3

输入模式设置

(功能表 #.3.1)

用户可自行选择优先级：拼音、笔划、英文或用户自定义。

模糊拼音设置

(功能表 #.3.2)

您可以设置模糊拼音。当您由于地方口音而不确定想要输入汉字的正确读法或者仅记得想要输入汉字的大概读音等原因而拿捏不准所要输入汉字的正确拼音时选择菜单，它将帮助您在类似拼音中找到您想要输入的字。您可以选择全部、z-zh、c-ch、s-sh、n-l、r-l、f-h、an-ang、en-eng、in-ing。。

添加简拼新词

(功能表 #.3.3)

您可以添加并保存自编的新词汇。

设置

设置

设置

T9英文联想设置 (功能表 #. 3. 4)

选择T9输入模式的语言。您可以通过选择“关”来停用T9输入模式。

显示

功能表 #. 4

墙纸

(功能表 #. 4. 1)

您可以选择待机模式下的背景图片。

时钟

(功能表 #. 4. 2)

您可以选择待机模式下时钟的显示方式。

背景灯时间

(功能表 #. 4. 3)

您可以设定按键后背景灯开启的时间。

亮度

(功能表 #. 4. 4)

您可以设定 LCD 屏幕的亮度。

主屏快捷键

(功能表 #. 4. 5)

如果您选择“开”，就可以在待机窗口中显示 4 个导航键的功能。

字体大小

(功能表 #. 4. 6)

您可以选择菜单的字体大小。

主题

(功能表 #. 4. 7)

您可以选择彩色和黑白两种主题模式。

菜单样式

(功能表 #. 4. 8)

手机提供了网格视图和列表视图两种样式。

拨号样式

(功能表 #. 4. 9)

您可以选择多种拨号样式。

问候语

(功能表 #. 4. 0)

如果您选择开，您将编辑手机在待机模式下显示的文本。

网络名称

(功能表 #. 4. *)

如果激活此功能，网络名称将显示在主屏幕上。

连接

功能表 #.5

蓝牙

(功能表 #.5.1)

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

Bluetooth QD ID B013827

▶ 蓝牙状态

您可以设定蓝牙功能为开或者关。

▶ 设备列表

您可以查看 KM380 已配对的所有设备。如果输入配对设备，便可以访问以下选项：

- **连接/断开连接：**滚动到配对的设备后，您便可以与这些设备连接。随后，您便可以使用这些设备了。

- **新建：**允许您搜索新的蓝牙设备。如果您选择“新建”，手机将开始搜索范围内的蓝牙设备。当您找到想要配对的设备，请按右软键 [停止]。滚动到所需设备，然后按左软键 [匹配]。随后，系统将要求您输入密码。密码可以是您希望使用的任何代码（两个设备必须使用同一密码），也可以是您要尝试与其配对的设备的制造商预定义的密码。请检查您要配对的设备的“用户手册”，以查看是否存在预定义的密码。
- **设为已授权/设为未授权：**允许您在各个蓝牙设备间设置已验证的连接。例如，如果您的手机经常使用蓝牙耳机，将连接设置为“已授权”即意味着每次手机开机时，与蓝牙耳机连接时，您无需输入密码。
- **所有服务：**选择此菜单将显示所有服务。
- **删除：**您可以删除某个配对的蓝牙设备。
- **重命名：**允许您更改配对的蓝

设置

牙设备的名称。

- **全部删除:** 您可以删除所有配对的蓝牙设备。

▶ 蓝牙设置

- **我的手机可见性:** 指其它蓝牙设备是否可以搜索到您的手机。
- **我的名字:** 您可以设置蓝牙设备的名称。默认名称为 LG KM380。
- **我的地址:** 您可以查看您的蓝牙设备的地址。

网络 (功能表 #.5.2)

网络选择 (功能表 #.5.2.1)

您可以选择能够自动或手动注册的
网络, 您也可以查看首选网络。
通常, 手机网络选择设定为自动。

GPRS 设定 (功能表 #.5.2.2)

您可以选择当开机连接或需要时两种
情况。

接入点 (功能表 #.5.2.3)

▶ 数据连接

- **名称:** 您可以键入网络名称。
- **承载:** 您可以设置载体数据服务。
1 数据/2 GPRS

<数据设定>

仅当选择“数据设定”作为载体服务
时出现。

- **拨号:** 输入要拨打的电话号码以
访问 WAP 网关。
- **用户名:** 用于识别拨号服务器 (不
是 WAP 网关) 的用户。
- **密码:** 拨号服务器 (不是 WAP 网
关) 要求提供的识别您身份的
密码。
- **通话类型:** 选择数据呼叫类型,
模拟或 (ISDN)。
- **通话速率:** 数据连接的速度:
9600或 14400 (取决于运营商)
- **停留时间:** 您需要输入超时期
间。输入超时期间后, 如果未输
入或传输任何数据, WAP 导航服
务将不可用。
- **首选服务器:** 输入您访问的首选

DNS 服务器的 IP 地址。

- **次服务器:** 输入您访问的备用 DNS 服务器的 IP 地址。

<GPRS 设置>

该服务设置仅在选择 GPRS 作为载体服务时可用。

- **APN:** 输入 GPRS 的 APN。
- **用户名:** 用于 APN 服务器识别用户。
- **密码:** APN 服务器要求提供的密码。
- **首选服务器:** 输入您访问的首选 DNS 服务器的 IP 地址。
- **次服务器:** 输入您访问的备用 DNS 服务器的 IP 地址。

USB连接 (功能表 #.5.3)

您可以选择连接模式: 数据服务, 存储器和 Music sync。

结束USB连接时, 请执行以下步骤:

1. 单击通知区域。[拔出或弹出硬件]

2. 选择 USB Mass Storage Device, 然后单击“停止”。此时将出现以下信息: “现在您可以从系统安全移除 ‘USB Mass Storage Device’ ”

注意

- ▶ 无SIM卡开机, 插入 USB 线不进入 U 盘模式。
- ▶ 进行USB传输时, 需插入外部存储器。
- ▶ 移除数据线之前, 请务必按步骤操作。否则, 将无法保证传输数据的完整性。
- ▶ USB电缆请接入标准USB接口。

通话设定 (功能表 #.6)

您可以设定和通话相关的功能表。

呼叫转接 (功能表 #.6.1)

呼叫转接服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息, 请联系您的服务提供商。

- ▶ **所有语音来电**
无条件转移语音来电。
- ▶ **正在通话时**

设置

设置

当手机正在通话时转移语音来电。

▶ 无人接听时

转移您没有应答的语音来电。

▶ 无网络或关机时

当手机关机或不在服务区时转移语音来电。

▶ 所有数据来电

无条件转移到使用 PC 连接的号码。

▶ 所有传真来电

无条件转移到使用传真连接的号码。

▶ 全部取消


取消全部呼叫转接。

接听模式 (功能表 #. 6. 2)

▶ 翻盖接听

如果选择此菜单，那么您可以在打开翻盖时接听来电。

▶ 任意键

选择此功能表，您可按任意键接听来电，但不包括  键、两次右软键和音量侧键。

▶ 仅发送键

如果选择此菜单，您按 [发送] 键或左软键就可以接听电话。

发送号码 (功能表 #. 6. 3) (视网络 and 所申请的服务而定)

▶ 网络设定

如果您选择该功能，是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定，比如线路一或者线路二。

▶ 开

您可以将手机号码发送给对方，在接收方手机上将显示您的手机号码。

▶ 关

在接收方手机上不会显示您的手机号码。

呼叫等待 (功能表 #. 6. 4) (视网络而定)

▶ 启动

如果启用该服务，您可以接收待接来电。

▶ 取消

如果关闭该服务，您将取消此

服务。

▶ 查看状态

显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示 (功能表 #.6.5)

如果您选择开，可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨 (功能表 #.6.6)

▶ 开

当该功能设定为开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

▶ 关

连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

发送双音多频 (功能表 #.6.7)

您可以通过开/关来设置是否发送双音多频。

保密设置 功能表 #.7

设置 PIN 码 (功能表 #.7.1)

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要 SIM 卡的 PIN 码。如果启动该功能，您将被要求输入 PIN 码。

1. 进入保密设置功能表，按 [确定] 进入设置 PIN 码菜单。
2. 设置“开”或者“关”。
3. 如果选择“开”，开机时需要您输入 PIN 码。
4. 如果您连续三次输错 PIN 码，手机将被锁定，这时您需要输入 PUK 码。
5. 您最多可以连续十次输入 PUK 码，如果您连续十次输错 PUK 码，您将无法解锁您的手机。这时，您只能联系服务中心寻求帮助。关于 PIN 码、PIN2 码和 PUK 码的输入，请咨询您的网络服务提供商。

自动键盘锁 (功能表 #.7.2)

当您启动自动键盘锁定时，合盖后如果您在选定的时间内不按任何键，键盘将自动锁定（自动键盘锁有：关、10秒、30秒、60秒选项）。

设置

设置

手机锁

(功能表 #. 7. 3)

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为当开机时，则开机时手机将要求您输入安全码。如果您将手机锁设定为当更换SIM卡时，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全码。您也可以选择立即设定锁定手机。

呼叫限制

(功能表 #. 7. 4)

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要网络密码。

固定拨号

(功能表 #. 7. 5)

(需SIM卡支持)

您可以限制电话号码的拨打。这些号码由PIN2码保护。

▶ 开

您可以限制拨打您所选择的电话号码。

▶ 关

您可以不限制对电话号码的拨打。

▶ 号码列表

您可以查看被保存为FDN的号码列表。

更改密码

(功能表 #. 7. 6)

PIN是Personal Identification Number(个人识别号码)的缩写。

可用以防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码：安全密码，PIN1码，PIN2码。

1. 如果您想更改访问密码：安全密码，PIN1码，(先激活PIN码) PIN2码，先输入原密码然后轻触[确定]。
2. 输入新的安全密码或PIN1码，PIN2码，然后确认。

手机狗

(功能表 #. 7. 7)

• 业务介绍

“手机狗”业务是浪潮乐金数字移动通信有限公司与杭州义盛祥通信技术有限公司(以下简称“义盛祥”)合作推出的一项提供手机遗失信息的服务。

用户在成功订制该服务后，如手机不慎遗失，可向义盛祥电话受理中心报失。义盛祥受理中心在下述条

件都满足的情况下，向订制用户提供非机主授权用户的电话号码信息：

- 验证订制用户的身份真实并确认无误；
- 通信网络状况正常；
- 遗失的手机仍在正常状态下使用，且该业务未被退定。

为确保向用户提供正常的“手机狗”服务，在用户注册时以及手机SIM卡更换后，系统会将此新卡信息发至业务受理中心，以便用户日后的报失、查询。为此，用户需要承担0.1元/条短信基础通信费用，该费用由电信运营商（中国移动或中国联通）收取。

客服中心电话：0571-88850667；

客服邮箱：service@chinaeasycomm.com

• 业务资费

详见手机资费咨询菜单，所有资费由移动运营商在手机话费中代收。

• 注册方式

注册：进入手机“手机狗”的菜单，直接点击“开启服务”菜单，收到短信，确认订制成功即可（注：该方式为订阅本服务的唯一合法途径）。

• 业务说明

服务接入代码的调整以OTA方式实现。需要修改内置接入代码时，义盛祥的服务器会发短信通知手机修改内置代码。手机接到CAIVS发过来的短信后，通过调用义盛祥提供的Caivs_NewSMSInd接口，自动更新存储在手机中的内置代码。

- 本业务是针对订制业务时的手机卡收费，在原卡没有退订的情况下，用户自己更换新卡无须重新订制，每月费用将在原订制的卡中收取。
- 如果用户在维修过程中对软件进行了升级、更换了主板或者更换了手机，可能会造成原订制业务失效，详情请咨询手机狗客服热线。
- 为接受本说明书中的服务，用户将通过定制方式同意义盛祥为服务目的收集定制用户电话号码、手机型号、地址等信息。

• 免责条款声明

“手机狗”服务是一项创新的移动增值服务，但是，鉴于通信网络的特殊性质，且存在非“手机狗”服务提供商所能控制的一些因素，包括：移动通信网络信息传输滞后或丢失，遗失手机被人为恶意破坏，手

设置

设置

机软件升级或更换主板等诸多因素,因此浪潮乐金数字移动通信有限公司与义盛祥说明如下:

- 在正常情况下,提供新非机主授权用户的电话号码信息;
- 该服务无法提供追讨、找回遗失手机的服务;
- 所有因本服务导致的赔偿不应超过本服务的费用;
- 订制用户在自愿、知情下将已订制该服务的手机转让于其他第三人,并伪称手机遗失并请求义盛祥对手机采取一定限制手段而导致第三人损失应完全由该订制用户承担,同时义盛祥也保留追索的权利。

▶ 开启服务

您可以开通此业务。

▶ 资费说明

您可以向服务商发送短信以获得此项业务的资费讯息。

▶ 语音咨询


您可直接拨打手机狗语音咨询电话。

▶ 服务说明

对“手机狗”业务的说明。

飞行模式

功能表 #.8

如果您在飞机上或在阻止了无线网络的处所,此功能允许您使用不需使用无线网络的电话功能。如果您启用了飞行模式,该图标将代替网络信号图标显示在屏幕上。

▶ **开:** 您无法拨打(或接听)任何电话,包括紧急电话或使用需要网络信号的其它功能。

▶ **关:** 您可以关闭飞行模式,然后手机将自动查找到网络。

省电模式

功能表 #.9

您可以选择“一直开启”、“仅夜间开启”和“关”。

重设

功能表 #.0

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预配置。您需要安全码启动该功能。

内存状态

功能表 #.*

可查看各个存储器的使用情况。

附件

我们为您的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

附件

标准电池



数据套件/CD



旅行充电器



耳机



外部存储器



注意

- ▶ 确保使用正规的LG 配件。
- ▶ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

常规

产品型号: KM380

系统: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

环境温度

最高: +55° C (放电) / +45° C (充电)

最低: -10° C

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址: 中国山东烟台开发区长江路228号

邮编: 264006

电话: (0535) 611-8318

传真: (0535) 611-8317

<http://cn.lgmobile.com>

<http://www.lge.com>